

# HANDBUCH

SHIATSU-HALSMASSAGE MIT WÄRME



### 1 Nacken- und Schultermassage

Das exquisite Kurvendesign ermöglicht eine straffe Massage für Nacken und Schulter. Die

### 2 Knetmassage

Dies ist eine Tiefenmassage. Die Massageköpfe kneten und massieren

nach oben oder unten.

### 3 Warmhaltefunktion

Wärmefunktion hilft, Muskelverspannungen und Schmerzen zu lindern.

### 4 Heimgebrauch oder unterwegs

Ausgestattet mit einem externen Adapter können Sie es auch in einem 12-V-Fahrzeug verwenden

Stromversorgung.

## Produktdetails

Produktname: Shiatsu-Nackenmassage mit Wärme


Nennspannung: DC12V

Nennleistung: 24 W

Nennfrequenz: 50 Hz

Gerätetyp: 

Produktgewicht: 3 Pfund Hals

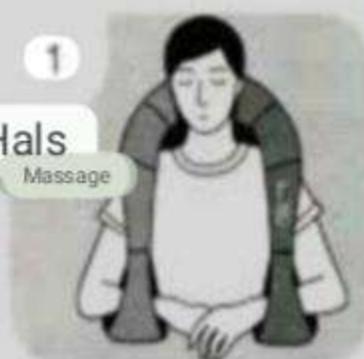

## Notiz

★ Der Transformator (DC12V 2A) oder die Nennspannung müssen bereitgestellt werden.

\* Stellen Sie sicher, dass das Gerät und die Übertragung zusammenarbeiten.

★ Entfernen Sie die Verbindung nicht mit Gewalt, da dies zu Schäden führen kann.

★ Das Gerät sollte nicht auf einer harten Oberfläche platziert werden, da dies zu

Schäden an der Massage- und Heizfunktion führen kann.

## Warnung:

Um Brände, Verbrennungen, Stromschläge oder andere Verletzungen zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Anweisungen. Wenn

- Sie das Gerät nicht mehr verwenden, ziehen Sie bitte den Stecker aus dem Gerät Steckdose.

- Um eine Überhitzung des Produkts zu vermeiden, verwenden Sie es bitte nicht unter Kissen, Decken usw.

- Bitte von Kindern fernhalten.

- Bitte von Wasser und Flüssigkeiten fernhalten.

- Benutzer mit körperlichen Beeinträchtigungen oder einer Behinderung sollten Folgendes verwenden:

Anleitung und nach dem Lesen der Anweisungen.

- Bitte verwenden Sie dieses Produkt gemäß der mitgelieferten Anleitung.

## Achtung:

Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, befolgen Sie bitte die nachstehenden

Anweisungen

1) Nach der Verwendung oder vor der Reinigung von Produkten ziehen Sie bitte den Stecker. 2) Wenn das Produkt ins Wasser fällt, berühren Sie das nasse Produkt nicht. Sie müssen den Stecker

ziehen. 3) Verwenden Sie das Produkt nicht beim Duschen oder Baden.

4) Legen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

## Fehlerbehebung

Sollten bei der Verwendung dieses Geräts Probleme auftreten, beachten Sie bitte die folgenden Tipps und Lösungen. Sollte sich das Massagegerät immer noch in einem fehlerhaften Zustand befinden oder nicht verfügbar sein, schalten Sie bitte den Strom aus und ziehen Sie den Netzstecker. Der Benutzer sollte das Massagegerät nicht selbst zerlegen oder reparieren. Bitte wenden Sie sich an den Verkäufer, um Hilfe bei der Reparatur oder dem Austausch zu erhalten.

Zustand	Mögliche Gründe/Lösungen
Das Massagegerät kann nicht gestartet werden	Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker in der Steckdose steckt. Bestätigen Sie, dass der Schalter eingeschaltet ist. Bestätigen Sie, ob die Taste gedrückt wurde.
Bei der Verwendung funktioniert es plötzlich nicht mehr.	Bitte prüfen Sie, ob der Netzstecker gezogen ist oder nicht. Überprüfen Sie, ob der Stecker über eine verfügbare schlechte Verbindung. Der automatische Timer stellt sich auf 15 Minuten ein. Die Zeit ist abgelaufen. Wenn der Überhitzungsschutz anspringt. Bitte schalten Sie die Hauptstromversorgung aus und warten Sie, bis die Massage abgekühlt ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, tun Sie es bitte nicht. Verwenden Sie es weiterhin und wenden Sie sich an das Reparatur-Service-Center des Unternehmens.