


Gebrauchs- und Pflegeanleitung

SCHRITT 1



DECKEL IN PFEILRICHTUNG
ÖFFNEN

SCHRITT 2

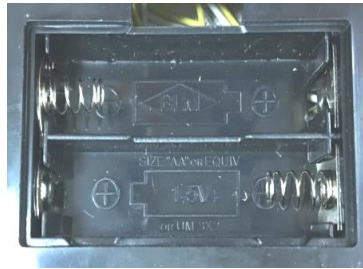

LEGEN SIE 2 PCS AA
BATTERIEN (nicht im
Lieferumfang enthalten)

SCHRITT 3



SCHIEBEN SIE DEN DECKEL IN
PFEILRICHTUNG ZURÜCK, UM IHN

SCHRITT 4



SCHALTEN SIE DEN
SCHALTER EIN, UM ZU

BATTERIEWECHSEL:

Entnehmen Sie die verbrauchte Batterie aus dem Gerät und legen Sie 2 neue AA-Batterien entsprechend der angegebenen Polarität (+/-) ein.

BATTERIE-WARNUNG:

Die Batterie muss recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt werden. Entsorgen Sie die Batterie nicht in der Nähe einer Feuerquelle oder direkt im Müll. Die Batterie könnte explodieren oder auslaufen. Entfernen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen. Das Entfernen und Ersetzen der Batterie sollte von einem Erwachsenen oder unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.

- Versuchen Sie nicht, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Verwenden Sie nur Batterien des empfohlenen Typs.
- Mischen Sie nicht alte (gebrauchte) und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs, z. B. wiederaufladbare Batterien und Alkalibatterien.
- Versuchen Sie nicht, batteriebetriebene Produkte über das Stromnetz oder ein separates Netzteil zu betreiben, und versuchen Sie nicht, irgendeinen Teil dieses Produkts an das Stromnetz anzuschließen. Vermeiden Sie einen Kurzschluss der Kontakte im Batteriefach oder der Batteriepole.